



## Notice d'installation et d'utilisation

- ⚠ Lire attentivement ce manuel avant d'installer le produit.
- ⚠ Ce manuel est à conserver auprès du produit durant toute la durée de son utilisation.

Cette notice comprend 32 pages.


# Table des matières

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1) Avertissements et conseils pour l'installation..... | 3  |
| 2) Conditions de la Garantie 5 STARS.....              | 4  |
| 3) GUIDE RAPIDE 1 MONITEUR / 1 PLATINE.....            | 5  |
| 4) Description du moniteur et des touches.....         | 6  |
| 5) Fixation et câblage.....                            | 8  |
| 6) Code d'appel et fin de ligne.....                   | 9  |
| 7) Répondre à un appel depuis une platine de rue.....  | 11 |
| 8) Menu principal depuis l'écran en veille.....        | 13 |
| 9) Surveillance par les platines de rue.....           | 15 |
| 10) Appel d'Intercom.....                              | 16 |
| 11) Lecture.....                                       | 18 |
| 12) Ne pas déranger.....                               | 19 |
| 13) Renvoi d'appel.....                                | 20 |
| 14) Lumière.....                                       | 22 |
| 15) Réglages.....                                      | 24 |
| 16) A propos et Restauration.....                      | 26 |
| 17) Menu Installateur.....                             | 27 |
| 18) SG43BM.....                                        | 30 |
| 19) Caractéristiques.....                              | 30 |
| 20) Plan de câblage simplifié.....                     | 31 |

## 1) Avertissements et conseils pour l'installation

Vous venez de vous équiper avec un système de vidéophonie STARGATES et nous vous en remercions ! Merci de bien lire les avertissements et conseils suivants :

- L'installation des matériels doit se faire selon le respect des normes en vigueur au jour de la pose, notamment la séparation des domaines de tension.
- Avant l'installation, vérifiez le bon aspect du matériel et gardez les petites pièces hors de portée des jeunes enfants car elles présentent un danger d'étouffement.
- Ne jamais ouvrir les produits sauf injonction expresse, ne pas couvrir les produits, ne pas humidifier les produits par aspersion, ne pas en modifier les raccordements internes (les connecteurs sertis et les câbles de connexion d'origine) et mettre les appareils hors tension avant toute intervention de câblage, raccordement, et entretien.
- Respecter les avertissements figurant sur les produits, notamment les symboles , et pour toute réparation, adressez vous au réseau agréé de la marque. La non-observation des avertissements ci-dessus peut compromettre la sécurité des biens et des personnes.

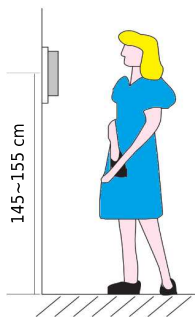

La hauteur d'installation suggérée pour le moniteur, quand cela est possible, est d'environ 145 cm à 155 cm depuis le sol pour un confort normal en position debout.

Si le logement doit être accessible à une personne à mobilité réduite, les touches en façade du moniteur doivent être comprise entre 90cm et 130cm du sol fini, en étant installées à au moins 40cm d'un angle rentrant (Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation).

## 2) Conditions de la Garantie 5 STARS



**Votre installation a été vendue et posée par un professionnel ?**

Si "OUI", complétez le formulaire d'enregistrement dès maintenant sur notre site : l'enregistrement doit être fait au maximum dans les 30 jours qui suivent l'installation !




Vous bénéficierez alors des avantages de la Garantie 5 STARS de 5 ans pièces et main d'œuvre de STARGATES, avec une clause exclusive d'Échange à neuf pendant 1 an dans le cadre de cette garantie.

Pour valider votre Garantie 5 STARS, rien de plus simple :


- Allez sur la page <https://www.stargates.pro/garantie>,
- Complétez le formulaire d'enregistrement en ligne,
- Ajoutez la facture de vente et de pose de votre matériel STARGATES,
- Acceptez l'utilisation des informations saisies dans le formulaire,
- Validez en cliquant sur "Envoyer", votre Garantie 5 STARS est activée !

Si "NON", votre matériel est bien sûr garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre.

### 3) GUIDE RAPIDE 1 MONITEUR / 1 PLATINE

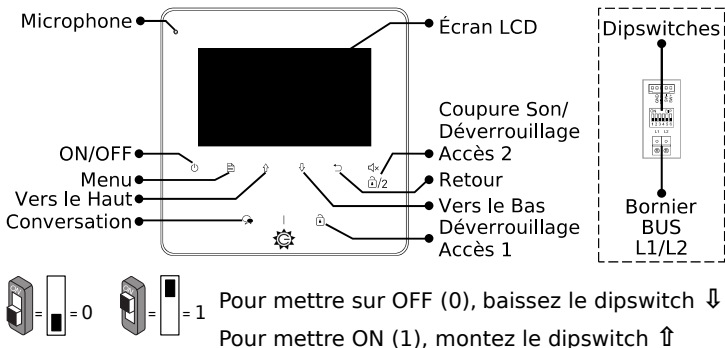

#### Code d'appel "00"

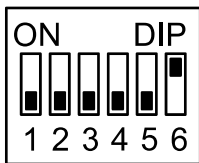


#### Volume de la sonnerie :

" " + 6 fois " ↓ " : **Réglages** + " " + " ↓ " : **Volume de la sonnerie** + " " + " ↑ " jusqu'au volume souhaité... + " ↶ "

#### Choix de la sonnerie :

" " + 6 fois " ↓ " : **Réglages** + " " : **Sonnerie** + " " : **Platine de rue** + " " + " ↑ " jusqu'à la mélodie voulue + " ↶ "


## 4) Description du moniteur et des touches

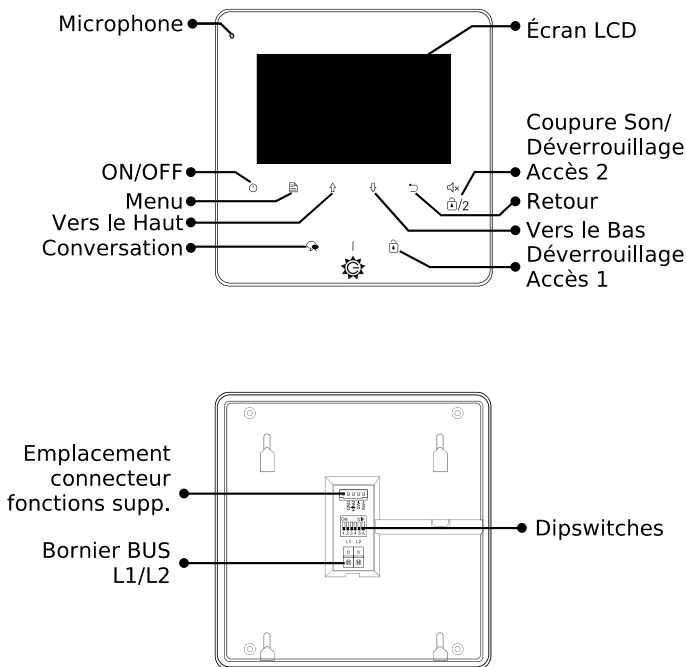

## FONCTIONS

|                                                       |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Microphone</b>                                     | En conversation, capte les sons et la voix du résident.                                                                       |
| <b>ON/OFF</b>                                         | Pour éteindre l'écran LCD et passer en veille, ou allumer l'écran LCD.                                                        |
| <b>Menu</b>                                           | Affiche les menus de réglage du moniteur et valide le choix.                                                                  |
| <b>Vers le Haut<br/>Vers le Bas</b>                   | Pour se déplacer dans les menus et pour modifier les valeurs des réglages.                                                    |
| <b>Conversation</b>                                   | Pour converser en mains libres avec le visiteur.<br>Si appui en veille : activation de la surveillance de la platine n°1.     |
| <b>Écran LCD</b>                                      | Affichage de l'image de la caméra et des menus.                                                                               |
| <b>Coupure son/<br/>"Déverrouillage"<br/>Accès 2</b>  | Affiche le menu "Ne pas déranger".<br>S'illumine lorsque la sonnerie a été coupée.<br>Déverrouille l'accès 2 en conversation. |
| <b>Retour</b>                                         | Pour revenir au menu/à l'écran précédent.                                                                                     |
| <b>"Déverrouillage"<br/>Accès 1</b>                   | Donne l'ordre de déverrouiller (ou d'ouvrir) l'accès 1.                                                                       |
| <b>Bornier BUS<br/>L1/L2</b>                          | Connexion par 2 fils non polarisés au Bus 2Easy.                                                                              |
| <b>Emplacement<br/>connecteur<br/>fonctions supp.</b> | Insérer la fiche avec les fils multicolores sertis pour câbler les fonctions "Rappel de sonnerie" et "Sonnerie palière".      |
| <b>Dipswitches</b>                                    | Réglage du code d'appel ("1" à "5") et de la fin de ligne ("6").                                                              |

## 5) Fixation et câblage

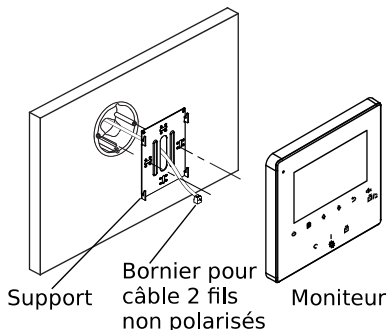

Les trous de fixation de la plaque arrière (entraxe : 65mm) sont compatibles avec les boîtes d'encastrement électriques standards.

Raccorder le Bus 2Easy sur les borniers L1 et L2 par 2 fils non polarisés.

|          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br> | <b>NC (Jaune)</b><br><b>GND (Noir)</b><br><b>RING (Rouge)</b><br><b>SW- (Vert)</b><br><b>SW+ (Blanc)</b> | <p><u>"Rappel de sonnerie" + "Sonnerie palière"</u></p> <p><b>⚠ Utiliser le faisceau de fils multicolores fourni à la condition expresse de bien isoler chacun des fils non raccordés, sinon risque très élevé de courts-circuits ⚠</b></p> <p>Code d'appel et fin de ligne.</p> <p><b>L1</b></p> <p><b>L2</b></p> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Câblage du rappel de sonnerie : câbler les fils **ROUGE** et **NOIR** sur les bornes IN d'un DS-ERL : la sortie OUT libre de potentiel (NO) se ferme lorsque le moniteur sonne.

Câblage du Bouton Poussoir de la sonnerie palière : câbler les fils **BLANC** et **VERT** sur les bornes d'un Bouton Poussoir NO : à chaque appui, le moniteur émettra la Sonnerie Porte.

## 6) Code d'appel et fin de ligne

### a) Code d'appel

Le code d'appel de 0 à 31 est réglé par les dipswitches n° "1" à "5"



| Code | Dipswitches | Code | Dipswitches | Code | Dipswitches | Code | Dipswitches |
|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 0    |             | 8    |             | 16   |             | 24   |             |
| 1    |             | 9    |             | 17   |             | 25   |             |
| 2    |             | 10   |             | 18   |             | 26   |             |
| 3    |             | 11   |             | 19   |             | 27   |             |
| 4    |             | 12   |             | 20   |             | 28   |             |
| 5    |             | 13   |             | 21   |             | 29   |             |
| 6    |             | 14   |             | 22   |             | 30   |             |
| 7    |             | 15   |             | 23   |             | 31   |             |



LIRE LA NOTICE DE LA **PLATINE** POUR SAVOIR LE CODE D'APPEL !

## b) Fin de ligne

Le dipswitch "6" doit être réglé sur 1 sur le moniteur s'il est en fin de ligne de Bus (ou s'il n'y a qu'un moniteur dans l'installation).

Le dipswitch "6" doit être réglé sur 0 sur le moniteur s'il n'est pas en fin de ligne de Bus, si un autre moniteur est connecté après.


Exemples :

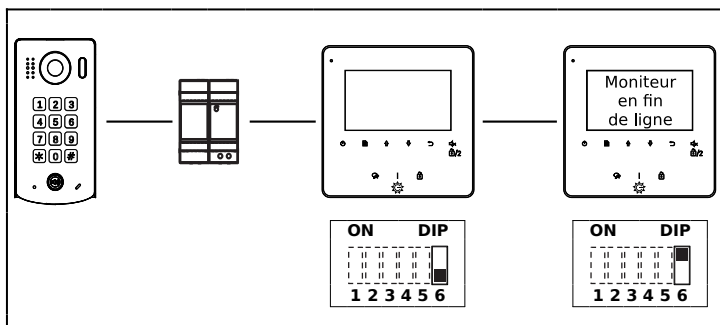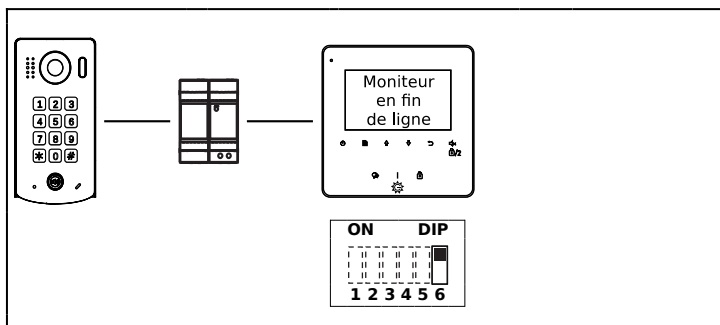

## 7) Répondre à un appel depuis une platine de rue

Le moniteur s'allume, et sonne si la sonnerie n'est pas coupée (réglée sur "0").

Sur l'écran apparaît sur le côté à droite le numéro de la platine d'où vient l'appel (ici ; la platine 1, avec **DS-1** pour Door Station n°1), ainsi que le temps de connexion.

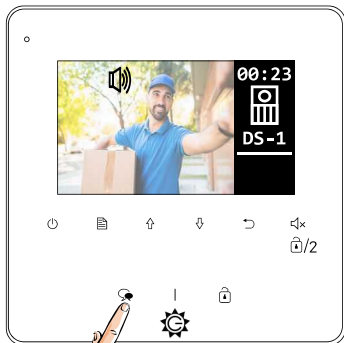

a) Effleurez la touche

"Conversation"   pour répondre à l'appel et converser avec le visiteur, .... sinon laisser sonner, le moniteur reviendra en veille automatiquement.


Le logo haut-parleur  apparaît sur l'écran.

Pour raccrocher avant l'arrêt automatique, appuyez sur la touche

"Conversation"  .

b) Touchez  ❶ sur le cadre du moniteur pour déverrouiller / ouvrir l'accès n°1 (par défaut, celui câblé sur la platine de rue) : le symbole cadenas n°1  apparaît en haut de l'écran.

c) Si vous touchez le symbole  ❷, vous déverrouillez / ouvrez l'accès n°2 (câblé sur un KDT-RLC en option ou Mini-RLC-C en option), le cadenas n°2  apparaît en haut de l'écran.

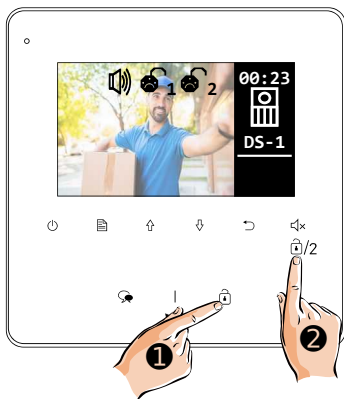

d) En touchant plusieurs fois la touche "  Menu" ❸, vous accédez aux réglages et changez les valeurs avec les flèches "  Haut" ❹ et "  Bas" ❺. Validez le réglage en rappuyant sur la touche "  Menu".

**Contraste** : de "0" à "9"


**Lumière** : de "0" à "9"

**Couleur** : de "0" à "9"

**Volume** : de "0" à "9"


**Ratio** : image en "4:3" ou "16:9"

Patientez quelques secondes, l'écran se remet en veille.

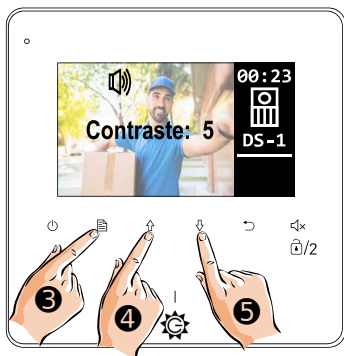


## 8) Menu principal depuis l'écran en veille

Appuyer sur la touche "ON/OFF" ou "Menu" pour afficher le menu.

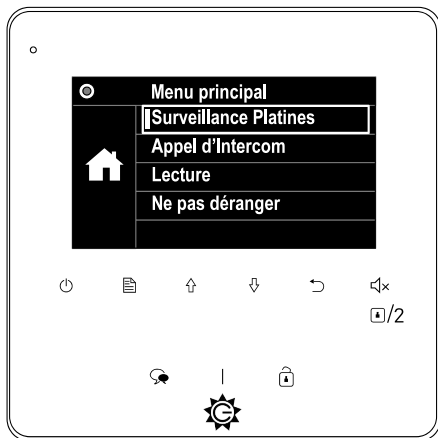

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surveillance Platines</b> | Affiche la liste des platines de rue pour activer la surveillance.     |
| <b>Appel d'Intercom</b>      | Affiche le menu d'intercom.                                            |
| <b>Lecture</b>               | Affiche la liste des enregistrements dans la Smartybox-IP (en option). |
| <b>Ne pas déranger</b>       | Affiche les choix du menu "Ne pas déranger".                           |

Allez à la 2ème page du **Menu principal** en appuyant plusieurs fois sur la touche " ↓ Bas".

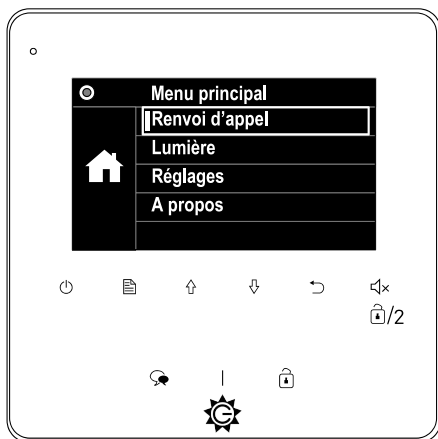2ème page du **Menu principal**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Renvoi d'appel</b> | Gérer les fonctions du renvoi d'appel |
| <b>Lumière</b>        | Allumer / Eteindre la lumière         |
| <b>Réglages</b>       | Réglages du moniteur                  |
| <b>A propos</b>       | Informations sur le moniteur          |


Pour retourner à la 1ère page du **Menu principal**, appuyez plusieurs fois sur la touche " ↓ Bas".

## 9) Surveillance par les platines de rue

a) Moniteur en veille, touchez

directement  ① pour activer la fonction "**Surveiller**" par la platine de rue n°1.

Vous pouvez aussi activer la surveillance en affichant le Menu principal ②, puis en choisissant "**Surveillance Platines**" en rappuyant sur la touche " " ②.

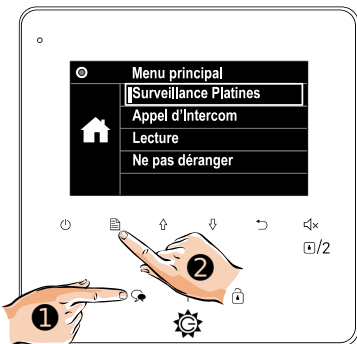


Si le moniteur doit surveiller plusieurs platines, paramétrer d'abord le "**Menu Installateur**".

Changer de platine si besoin par la flèche "↓ Bas" ③, la platine affichée sera celle en **ROUGE**. (ici la platine DS-1 par ex.)

Validez par la touche " Menu" ②, l'image apparaît.

b) Appuyez sur la touche  ④ "conversation" pour parler...


c) Les autres fonctions sont les mêmes que lors d'un appel depuis une platine : déverrouillage, réglages...

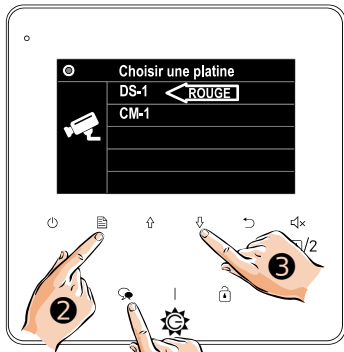

## 10) Appel d'Intercom

a) Moniteur en veille, affichez le Menu principal par "  ❶ et descendez en touchant la flèche " ↓ Bas" ❷ à la ligne "**Appel d'Intercom**"

Valider en rappuyant sur la touche "  ❶.

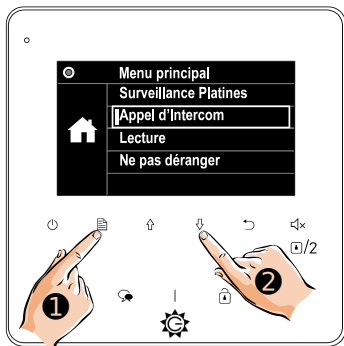


b) Le menu Intercom apparaît. Sélectionnez la fonction par les flèches" ↑ Haut" et " ↓ Bas" et validez par "  ❸ :

**Liste d'appel** : voir c) ci-après

**Appeler** : voir d) ci-après

**Appeler le poste Gardien** : envoie un appel au poste Gardien, si un moniteur a été paramétré en Poste Gardien.


**Appel Poste intérieur** : envoie un appel à tous les moniteurs (Maître + Esclaves) du même logement (qui ont le même code d'appel), le premier qui prendra l'appel pourra converser.

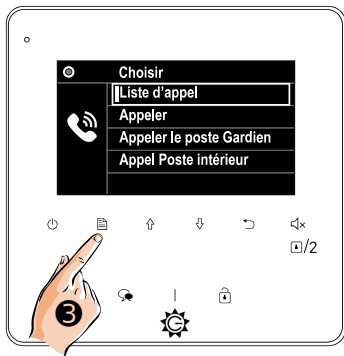

### c) Liste d'appel

Pour appeler le moniteur d'un autre logement, sélectionnez le code d'appel du logement choisi avec les flèches " ↑ Haut " et " ↓ Bas ". Le code appelé sera en **ROUGE**. (ici 02 par ex.)

Validez par la touche "  " ❶.

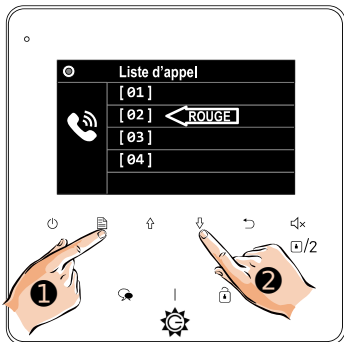


### d) Appeler

Dans une installation avec plusieurs immeubles, ayant chacun leur propres codes d'appel, vous devez rentrer le code d'appel de l'immeuble en plus de celui du moniteur.

Déplacez la sélection du chiffre

en **ROUGE** par la touche /2 ❸ pour aller à gauche et la touche  ❹ pour aller à droite.

Faites varier les valeurs avec les flèches " ↑ Haut " et " ↓ Bas " et lancez l'appel en appuyant sur la touche Menu "  " ❺.

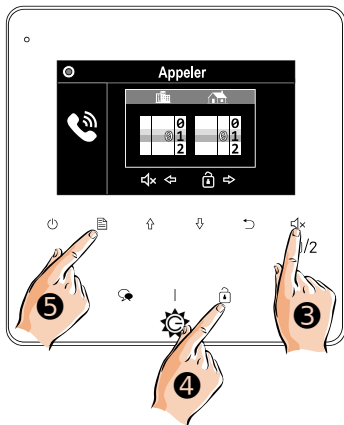


## 11) Lecture

Si une SmartyBox IP (en option) est raccordée et paramétrée dans votre installation, elle enregistrera des photos de vos visiteurs ou des vidéos si une carte MicroSD (de 4GO à 32GO) est insérée.

Moniteur en veille, affichez le Menu principal par " " ❶ et descendez en touchant la flèche " ↓ Bas " ❷ à la ligne "**Lecture**".

Valider en appuyant sur la touche " " ❶.

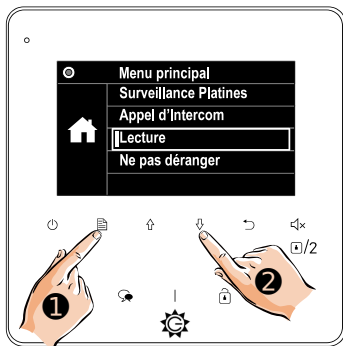

Vous aurez alors accès aux photos ou vidéos enregistrées

Parcourez les enregistrements avec les flèches " ↑ Haut " et " ↓ Bas " .


La SmartyBox IP, comme expliqué plus loin, permet aussi le transfert d'appel vers les smartphones /tablettes quand un visiteur sonne à la platine de rue.

Elle doit être raccordée à la fois au BUS 2EasyConnect et en RJ45 au réseau IP de votre installation informatique.

## 12) Ne pas déranger

a) Moniteur en veille, affichez le Menu principal par "📄" ❶ et descendez en touchant la flèche "↓ Bas" ❷ à la ligne "**Ne pas déranger**"

Valider en rappuyant sur la touche "📄" ❸.

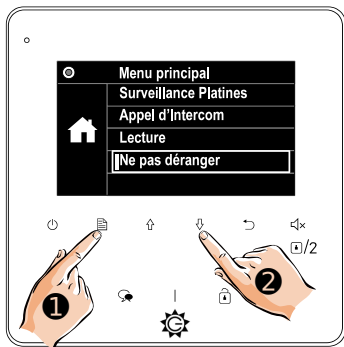

b) Le menu "**Ne pas déranger**" apparaît. Faites votre choix par les flèches "↑ Haut" et "↓ Bas" et validez par "📄" ❸ :


**Normal** : Sonnerie normale,

**1H** : Coupure de la sonnerie pendant 1 heure seulement,

**8H** : Coupure de la sonnerie pendant 8 heures seulement,

**Toujours** : Coupure de la sonnerie permanente, tant que le réglage n'est pas changé.

Pendant la coupure de sonnerie, l'icône 🔊x sur le cadre devient **ROUGE** et apparaît en **BLANC** en bas sur les menus.

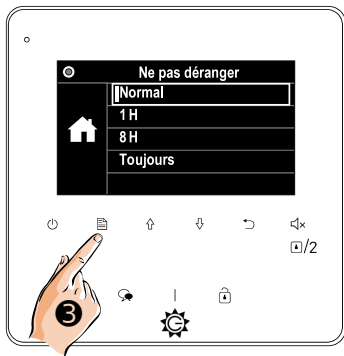

### 13) Renvoi d'appel

Si une SmartyBox IP (en option) est raccordée et paramétrée dans votre installation, elle permettra le transfert d'appel vers les smartphones /tablettes quand un visiteur sonne à la platine de rue.

a) Moniteur en veille, affichez le Menu principal par "  ❶ et descendez en touchant la flèche " ↓ Bas " ❷ jusqu'au 2ème écran du Menu principal, puis jusqu'à la ligne "**Renvoi d'appel**"



Valider en appuyant sur la touche "  " ❶.

b) Le menu "**Options du envoi d'appel**" apparaît. Faites votre choix par les flèches " ↑ Haut " et " ↓ Bas " et validez par "  " ❸ :

**Pas de renvoi d'appel:** aucun renvoi, seul le moniteur dans le logement sonne,

**Renvoi d'appel :** renvoi d'appel après avoir sonnerie du moniteur quelques secondes dans le logement. Le logo  apparaît en bas de l'écran.

**Infos SIP :** voir c) ci-après,

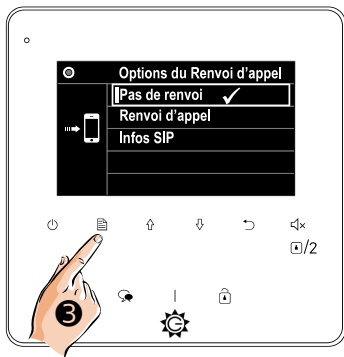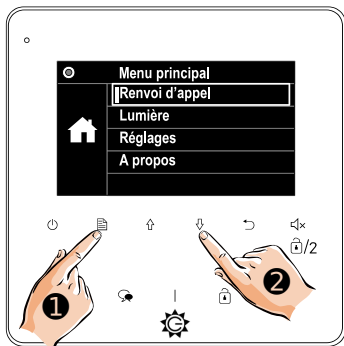

### c) Infos SIP



Affiche le QRCode à scanner avec l'application VDP Connect, les informations du renvoi et le mot de passe.

d) Le mot de passe peut être changé en touchant "📄" ❶, l'écran "Changer le MDP" alors apparaît.

Le nouveau mot de passe est à saisir entre crochet "[ \_ \_ \_ ]" : utiliser les les flèches" ⬆ Haut" et "⬇ Bas" pour faire varier les chiffres et validez à chaque fois par "📄" ❶.

Le nouveau mot de passe apparaît à l'écran.


**Cette fonction est réservée aux anciens systèmes fonctionnant avec une SmartyBox IP raccordée à la fois au BUS 2EasyConnect et en RJ45 au réseau IP de votre installation informatique.**

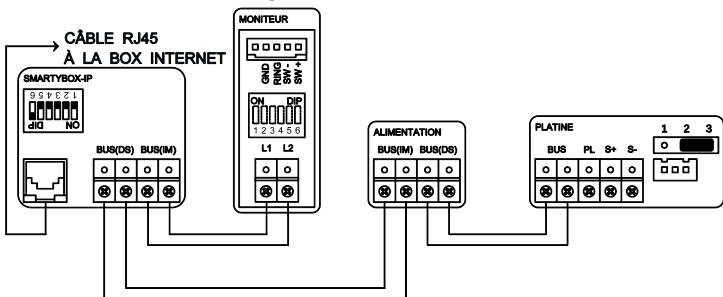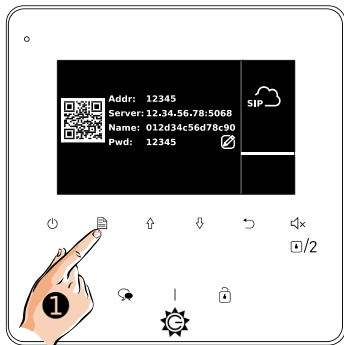

## 14) Lumière

Si un KDT-RLC (en option) ou un Mini-RLC-C (en option) est raccordé et paramétré dans votre installation, il pourra servir d'interrupteur temporisé ou de télérupteur selon le réglage.

a) Moniteur en veille, affichez le Menu principal par " " ❶ et descendez en touchant la flèche " ↓ Bas " ❷ jusqu'au 2ème écran du Menu principal, puis jusqu'à la ligne "**Lumière**". Valider en appuyant sur la touche " " ❸.

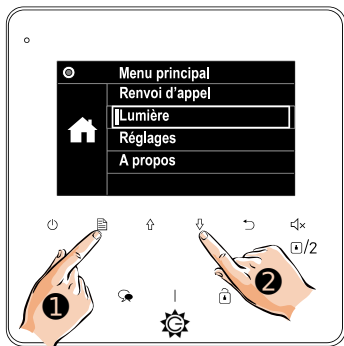


b) Le menu "**Option Lumière**" apparaît. Faites votre choix par les flèches " ↑ Haut " et " ↓ Bas " et validez par " " ❸ :

**Allumer** : Allume la lumière pour la temporisation qui a été réglée ou reste allumée si fonction télérupteur,  apparaît en bas de l'écran,


**Allumer 5min** : Allume la lumière pour la temporisation qui a été réglée ou reste allumée pendant 5min si télérupteur,

**Eteindre** : Eteind de suite la lumière.

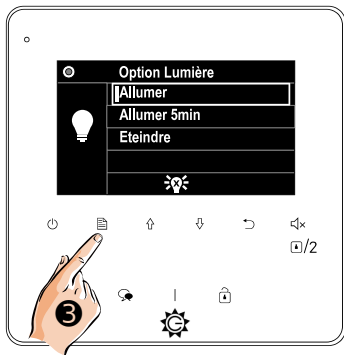

Voici un exemple de câblage avec un Mini-RLC-C (**en option**), raccordé et paramétré dans l'installation.

Dans cet exemple, le Mini-RLC-C (**en option**) est câblé en fin de ligne BUS, il peut aussi être câblé entre le moniteur et l'alimentation ou entre l'alimentation et la platine de rue : il suffira de la paramétrer selon son emplacement.

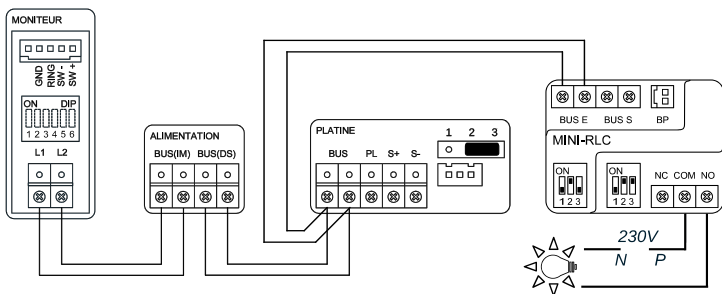

Le relais intégré au Mini-RLC-C (**en option**) permet le passage du 230VAC afin d'allumer et d'éteindre un luminaire.


Les temps de temporisation sont variables.

Se reporter à la notice complète du Mini-RLC-C avant toute installation.

## 15) Réglages

a) Moniteur en veille, affichez le Menu principal par " " ❶ et descendez en touchant la flèche " ↓ Bas " ❷ jusqu'au 2ème écran du Menu principal, puis jusqu'à la ligne "**Réglages**"

Valider en rappuyant sur la touche " " ❸.

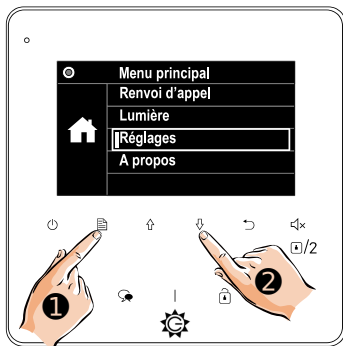


b) Le menu "**Réglages**" apparaît. Faites votre choix par les flèches " ↑ Haut " et " ↓ Bas " et validez par " " ❸ :

**Sonnerie:** Pour les mélodies des sonneries, voir c) ci-après,

**Volume de la sonnerie :** Régler le volume des sonneries, voir d) ci-après,

**Durée de surveillance :** Règle la durée de l'affichage en surveillance avant remise en veille automatique, de 6sec à 10min.

**Choix de la langue:** Choisir " French " pour français.

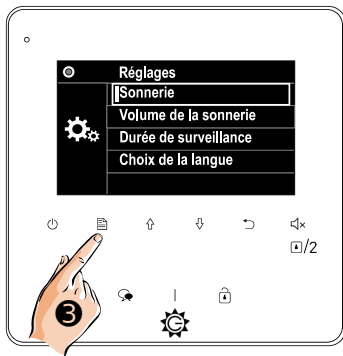

### c) Sonnerie

Choisissez la sonnerie à modifier, en descendant par la flèche "↓ Bas" ②.


Valider en appuyant sur la touche "☰" ①.

"**Choix de la mélodie**" apparaît, la changer par "↓ Bas" ② et validez par la touche "☰" ① :

**Platine de rue** : Lors d'un appel depuis une platine de rue,

**Intercom** : depuis un autre moniteur,

**Palière** : depuis le BP palier.

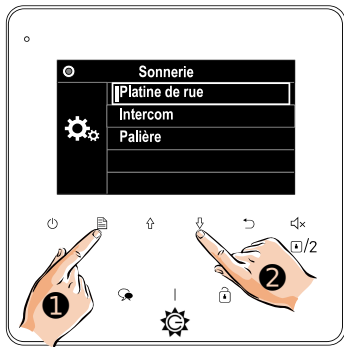


### d) Volume de la sonnerie

Faites varier le volume par les flèches "↑ Haut" et "↓ Bas" et validez par "☰" ③.

Le volume est réglable de :

- "0" : absence de sonnerie,
- à "9" : volume de la sonnerie maximal.


Le volume est le même pour les 3 sonneries : Platine de rue, Intercom et Palier.

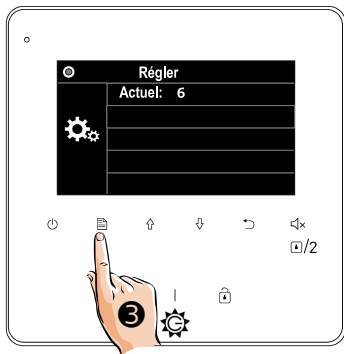

## 16) A propos et Restauration

a) Moniteur en veille, affichez le Menu principal par " " ❶ et descendez en touchant la flèche " ↓ Bas " ❷ jusqu'au 2ème écran du Menu principal, puis jusqu'à la ligne "**A propos**"


Valider en rappuyant sur la touche " " ❶.

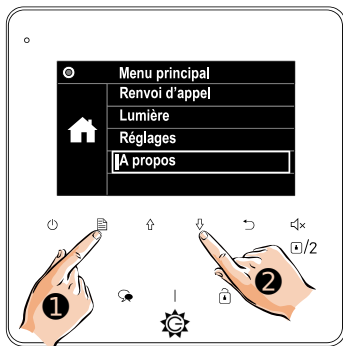

b) Les informations du moniteur s'affichent à l'écran, ainsi que l'icône " Restaurer ".

**ATTENTION : Si vous restaurez le moniteur, la totalité des paramètres personnels seront perdus, tous les réglages seront de nouveau à leurs valeurs par défaut !**

Pour restaurer, touchez une première fois " " ❸, sur l'écran apparaît en **ROUGE** "Restaurer?" puis une seconde fois sur " " ❸, le moniteur bippe : la restauration est faite.

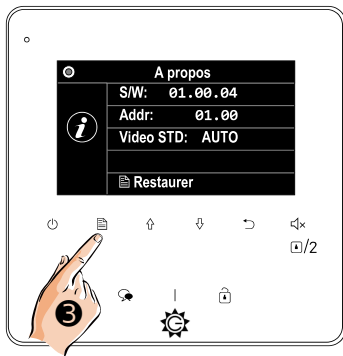


## 17) Menu Installateur

Allez l'écran " A propos " : Moniteur en veille, affichez le Menu principal par "  " et descendez en touchant la flèche " ↓ Bas " jusqu'au 2ème écran du Menu principal, puis jusqu'à la ligne " A propos " et validez par la touche "  ".

Restez appuyé 3sec sur l'icône " Déverrouillage "  sur le cadre du moniteur pour faire apparaître le " Menu Installateur " .

Faites varier les chiffres avec les les flèches " ↑ Haut " et " ↓ Bas " et validez par "  " ①.

Si vous appuyez sur la touche  X ②, vous faites apparaître l'aide avec un récapitulatif de tous les réglages possibles, en faisant défiler les écrans par la flèche " ↓ Bas "

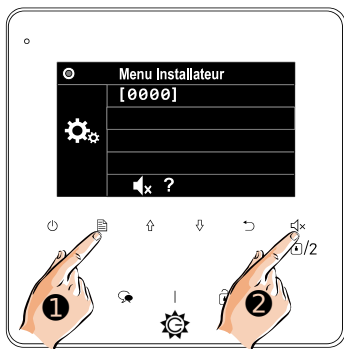

Les réglages sont les suivants :

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 2419 : Rstore To Default   | 9004-9005 : DS Ring Mode     |
| 2500 : RM Parameter Set    | 9015-9016 : Intercom On/Off  |
| 8000-8003 : Master/Slave   | 9017-9018 : Memory On/Off    |
| 8004-8005 : Guard Unit Set | 9030-9031 : Doc. Func On/Off |
| 8006-8007 : Panel On/Off   | 9101-9104 : DS Quantity      |
| 8016-8017 : Bypass Setting | 9200-9216 : Cam Quantity     |
| 8018-8020 : Video Format   | 9300-9301 : DJ401 Setting    |
| 8505-8520 : Divert Time    |                              |

**2419 Rstore To Default**

Pour restaurer le moniteur aux paramètres d'usine.

**2500 RM Parameter Set**

Régler les paramètres de la platine de rue à distance (uniquement avec certaines patines)

**8000 à 8003 Master/Slave**

8000 : Moniteur Maître / 8001 : Moniteur Esclave 1

8002 : Moniteur Esclave 2 / 8003 : Moniteur Esclave 3

**8004 et 8005 Guard Unit Set**

8004 : Réglé en Poste Gardien / 8005 : Poste normal résident

**8006 et 8007 Panel On/Off**

8006 : S'allume pendant la sonnerie / 8007 : Reste éteint pendant la sonnerie

**8016 et 8017 Bypass Setting**

Sur "ON", empêche l'affichage du menu quand le système est déjà occupé par une conversation avec un autre moniteur.

**8018 à 8020 Video Format**

8018 : AUTO / 8019 : PAL / 8020 : NTSC

**8505 à 8520 Divert Time <sup>(\*)</sup>**

Durée avant le renvoi d'appel : 8505 pour 5 secondes à 8520 pour 20 secondes avant le renvoi d'appel vers smartphones

**(1\*) : Ne fonctionne que sur les installations équipées de Smarty-Box IP.**

**9004 et 9005 : DS Ring Mode**

Si 9004, c'est la même sonnerie pour les appels depuis toutes les platines alors qu'en 9005 il est possible d'avoir une sonnerie différente pour chaque platine.

**9015 et 9016 : Intercom On/Off**

9015 : Intercom On / 9016 : Intercom Off

**9017 et 9018 : Memory On/Off <sup>(\*)</sup>**

9017 : Mémoire Photos Vidéo On

9018 : Mémoire Photos Vidéo Off

**9030 et 9031 : Doc. Func On/Off**

Fonction "Docteur" : le Relais 1 / Clé 1 est automatiquement déverrouillée si quelqu'un appelle le moniteur.

**9101 à 9104 : DS Quantity**

Quantité de platines de rue câblées dans l'installation, de 1 caméra pour 9101 à 4 caméras pour 9104

**9200 à 9216 : Cam Quantity <sup>(2\*)</sup>**

Quantité de caméras analogiques qui sont câblées dans l'installation, de 0 caméra pour 9200 à 16 caméras pour 9216

**9300 et 9301 : DJ401 Setting <sup>(3\*)</sup>**

Fonction des fils BLANC et VERT de la nappe au dos du moniteur :  
9300 : Fonction BP de porte palière.

9301 : Raccordement à un combiné filaire DJ401.

**(2\*)** : Ne fonctionne que sur les anciennes installations équipées de passerelle BUS/CAMÉRAS ANALOGIQUES. Il faudra alors se reporter à la notice qui était livrée avec la passerelle.

**(3\*)** : Ne fonctionne que sur certaines anciennes installations équipées du combiné séparé DJ401.

## 18) SG43BM

Le moniteur existe aussi dans une autre version : SG43BM.



Il est équipé d'une Boucle à Induction Magnétique (BIM) afin de permettre aux personnes appareillées avec une aide auditive compatible Fonction T d'entendre le visiteur sans être gênées par les sons ambiants dans la pièce.

## 19) Caractéristiques

Alimentation : par le BUS 2Easy

Câblage BUS : 2 fils non polarisés

Consommation : en veille : 0,17W ; en fonctionnement : 4,7W

Taille de l'écran : Couleur LCD de 7 pouces


Résolution : 480 x 272 pixels

Signal vidéo : 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard

Montage : saillie (support de table possible en option)

Dimensions : H137 × L137 × P17mm

## 20) Plan de câblage simplifié

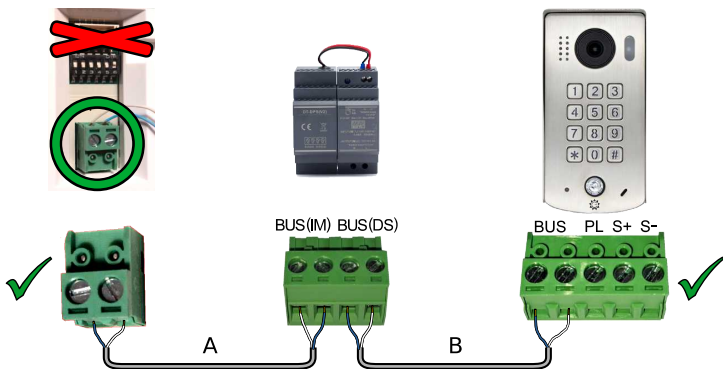

| Section                             | Distance maximale en mètres |                         |                                |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                     | A<br>Moniteur /<br>Alim.    | B<br>Alim. /<br>Platine | A + B<br>Moniteur /<br>Platine | Platine /<br>Gâche     |
| Câble SYT 6/10 <sup>ème</sup>       | 80 m                        | 40 m                    | 120 m                          | 5 m (paire<br>doublée) |
| Câble AWG20 SYT 9/10 <sup>ème</sup> | 200 m                       | 100 m                   | 300 m                          | 7 m                    |



Scannez pour obtenir  
nos notices techniques



STARGATES



**GROUPE  
GATES**

7 avenue Lascos  
13500 Martigues

Tél. : 04 42 87 17 30

Fax. : 04 84 25 22 39

[contact@stargates.pro](mailto:contact@stargates.pro)

[www.stargates.pro](http://www.stargates.pro)